


L8542621  
Rev. 02/00/01



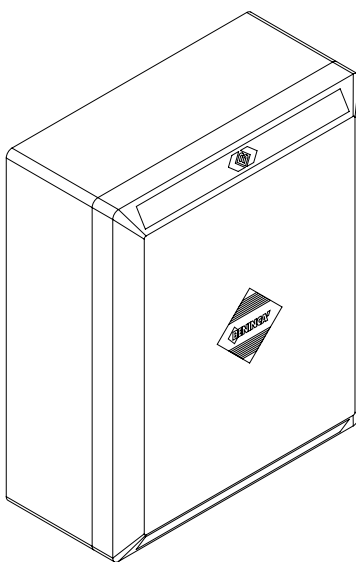


# Centrala **DA.S04**



**Uputstvo za upotrebu**

---

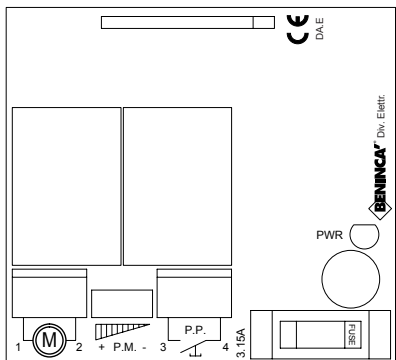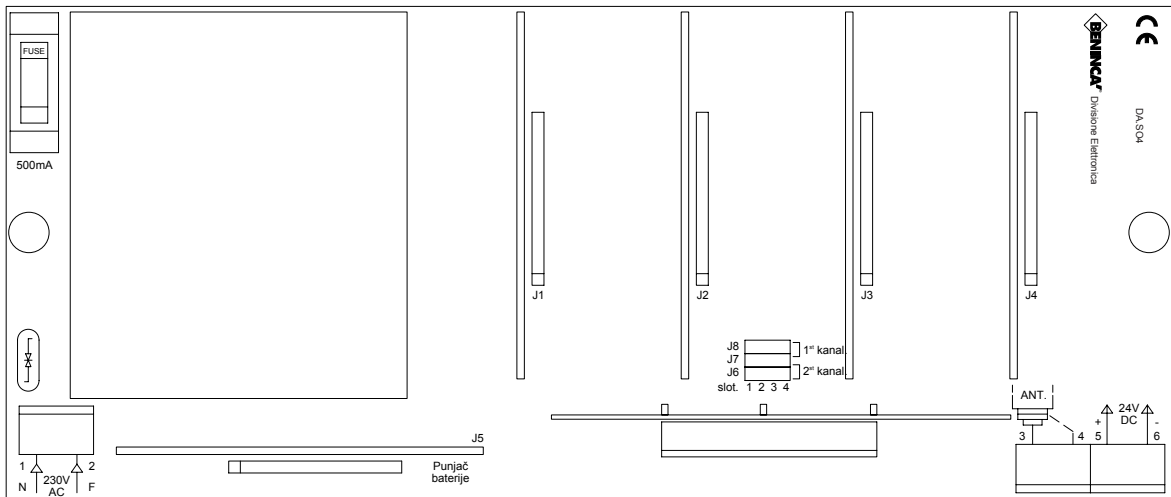

”DA.S04” može biti korišćena da kontroliše motore snage ne veće od 20W.

(1,2) Motor = Izlaz, 24VDC motor

(3,4) P.P. = Ulaz, kontrolni taster

Način rada “otvori – zatvori”

Trimer P.M. = Podešavanje struje limitera za aktiviranje

Važno: Pre ubacivanja ili promene kartica “DA.E”, isključite napajanje na osnovnoj ploči.

Proverite da li su konektori pravilno postavljeni pre nego što uključite napajanje.

Osnovna ploča

(1,2) 230VAC = Ulaz, Napajanje 230VAC - 50/60Hz

(3,4) 24VDC = Izlaz, 24VDC – Maksimalna potrošnja 1A (“3” -, “4” +)

(5,6) Antena = Ulaz, antena za radio prijemnik.

J1,J2,J3,J4 = Konektori za kontrolne kartice DA.E.

Kartice ne moraju biti ubacivane redom.

Isključite napajanje na osnovnoj ploči pre ubacivanja ili izvlačenja kartica.

J5 = Konektor za ploču za punjenje baterije DA.RB.

Povežite negativni pol baterije na terminal “0V” i pozitivni na terminal “+24V”;

nije potrebno povezivati srednji terminal “+12V”.

J6,J7,J8 = Izbor kanala na radio prijemniku vrši se izborom konektora J1, J2, J3, J4.

Na primer: Da biste povezali prvi kanal na prijemniku na konektor J3, kratko spojite J7-J8 po uputstvu iz kolone 3.

4-tvoro kanalni radio prijemnik: U 4-tvoro kanalnom prijemniku, svaki kanal mora biti povezan direktno na ulaze “P.P.” modula D A.E da bi bili kontrolisani. Izbor J6, J7, J8 je važeći samo ako je prijemnik povezan na konektor JRX.