


BENINCA®

PARKING BARIJERA

VE.SOR

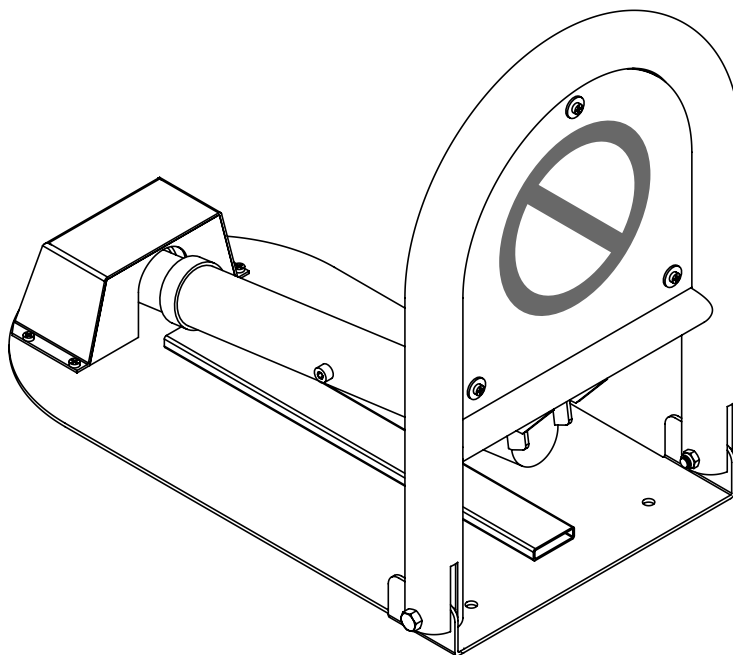

Deklaracija proizvođača
(Direktiva 89/392/EEC, Član. 4.2 i aneks II, pod B)

Manufacturer: **Automatismi Benincà SpA.**
Adresa: Via Capitello, 45 - 36066 Sandrigo (VI) - Italia

Ovim izjavljuju da je: the automation for car place model **VE.SOR**.



- predviđen da bude uključen u mašinu ili da radi sa drugim mašinama i da sastavlja mašinu pokrivenu direktivom 89/392 EEC, sa izmenama i dopunama;
- zato nije u svakom pogledu u skladu sa odredbama direktive;
- u skladu je sa odredbama sledećih EEC direktiva:
Direktiva elektromagnetne kompatibilnosti 89/336/CEE, 93/68/CEE.


i da:

- su sledeći (delovi/klauzule) harmonizovanih standarda primenjeni:
EN 61000-6-3, EN 61000-6-1, EN 60335-1.

i pored toga izjavljuju da nije dozvoljeno puštanje u rad sve dok mašina u koju je uključena ili čije treba da bude deo u skladu sa odredbama direktive i nacionalnom implementacijom zakona i kao celina uključujući mašinu određenu deklaracijom.

Benincà Luigi, Pravno odgovoran.
Sandrigo, 01.07.2004.

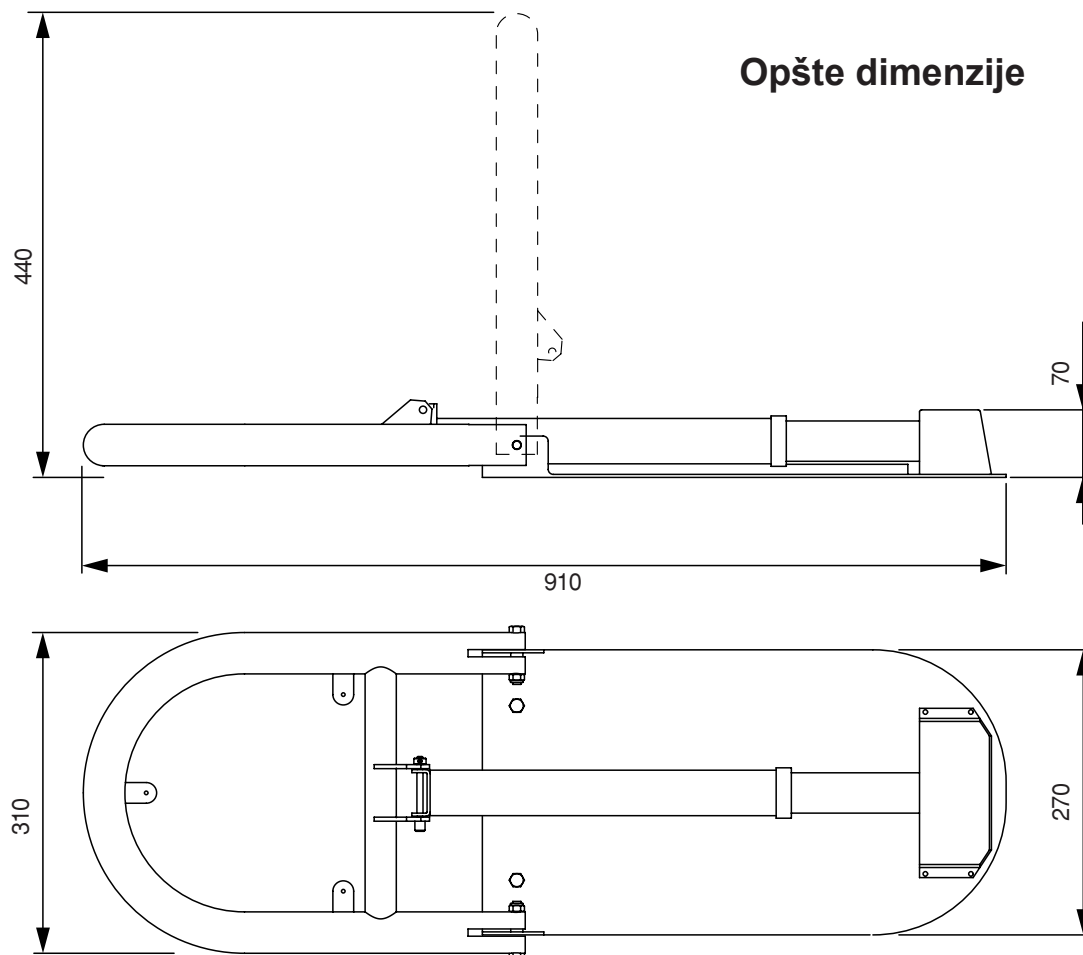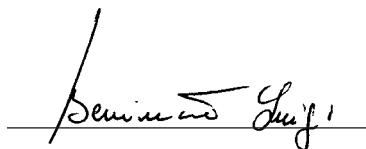

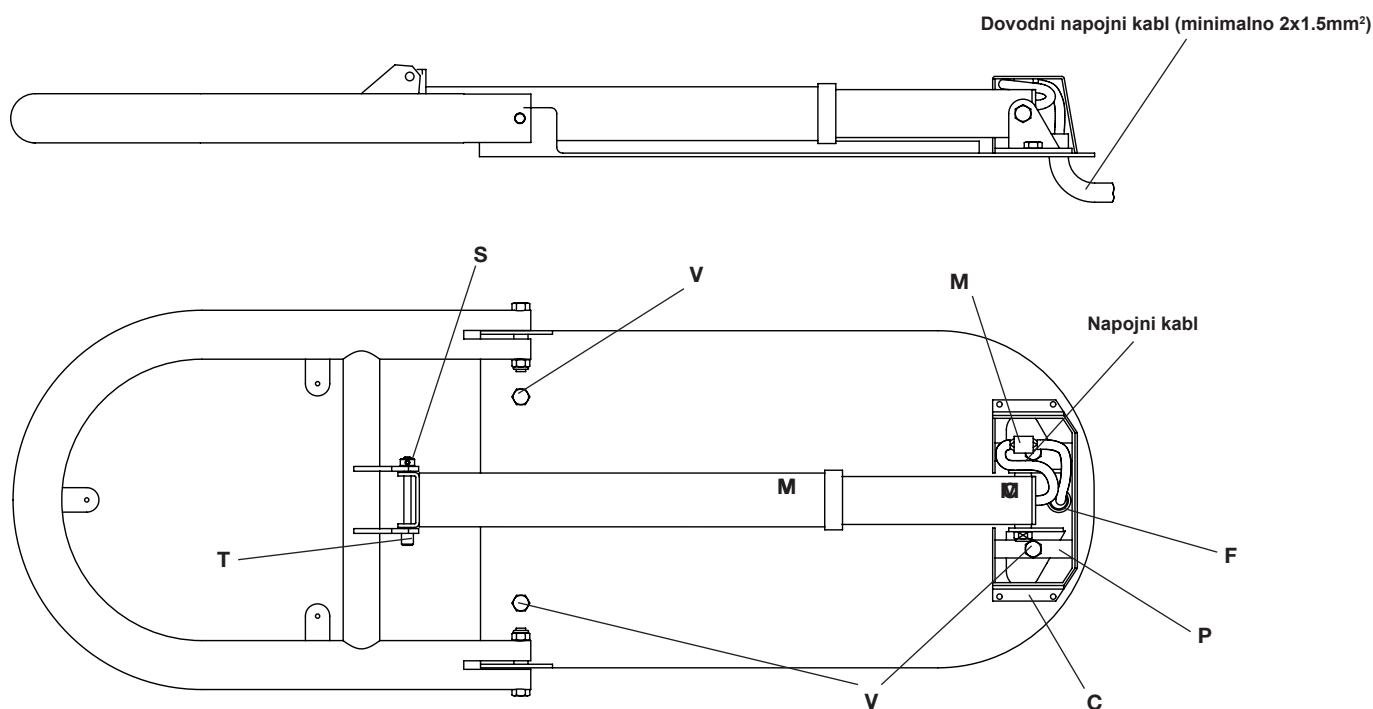

Slika 1

1. Montaža (slika 1)

- Gde to nije obezbeđeno, pripremite betonsku osnovu (min. 700x450mm) sa grklan crevom za prolaz kablova (2x1.5mm² za daljine manje od 20 metara; 2x2.5mm² za veće daljine).
- Odspojite štitnik "C".
- Fiksirajte uređaj za podlogu sa 4 ankera i šrafa "V" (M8 max).
Koristite postolje kao osnovu za prednje otvore. Za zadnje otvore, ploča "P" dozvoljava toleranciju otvora. Svakako, proverite da kada montirate postolje ono ne ometa postavljanje štitnika "C".
- Povežite napojni kabl iz modula DA.E (terminali 1 i 2) na terminal "M" (za olakšanje rada možete odvojite terminal "M" sa štitnika. Posle povezivanja ponovo vratite terminal na mesto).
Napomena: No polarity should be kept into account.
- Replace the removable wire guard "C".

2. Ručna deblokada (slika 1)

Za ručne operacije, odspojite tipl "S" (sa ključem iz kompleta) i odspojite klin "T".

3. Slučajni udari (slika 1)

VE.SOR je opremljan prelomnom tačkom (klin "T") koji štiti automatski sistem kod slučajnih udara i tako smanjuje štetu na minimum.


4. Dodatna oprema

- Napojna kartica DA.SO4 (sa modulima za proširenje gde do 4 sistema može biti kontrolisano).
- Modul za proširenje DA.E (po jedan za svaki automatski sistem).
- Kartica za punjenje baterija DA.RB.

UPOZORENJE

Svi Beninca proizvodi su pokriveni polisom osiguranja za štetu nastalu na objektima ili osobama izazvanim greškama u konstrukciji pod uslovom da je ceo sistem označen sa CE i da se samo Beninca delovi koriste.

Dati tecnici	Tehnički podaci	Technische Daten	Donnees technique	Datos técnicos	VE.SOR	
Alimentazione	Napon	<i>Speisung</i>	Alimentation	Alimentación	V	24
Potenza assorbita	Snaga	<i>Leistung</i>	Puissance absorbée	Potencia absorbida	W	25
Corrente assorbita	Jačina struje	<i>Strom-Verbrauch</i>	Courant absorbée	Corriente absorbida	A	2
Tempo x compiere 90°	90° vreme rotiranja	<i>90° Öffnungszeit</i>	Temps pour faire 90°	Tiempo para abrir 90°	s	9
Peso	Težina	<i>Gewicht</i>	Poids	Peso	Kg	7.5
Grado di protezione	Zaštita	<i>Schutzgrad</i>	Degre de protection	Grado de protección	IP	54
Intermittenza di lavoro	Stepen iskorišćenja	<i>Einschaltdauer</i>	Intervail de travail	Intermitencia de trabajo		80%

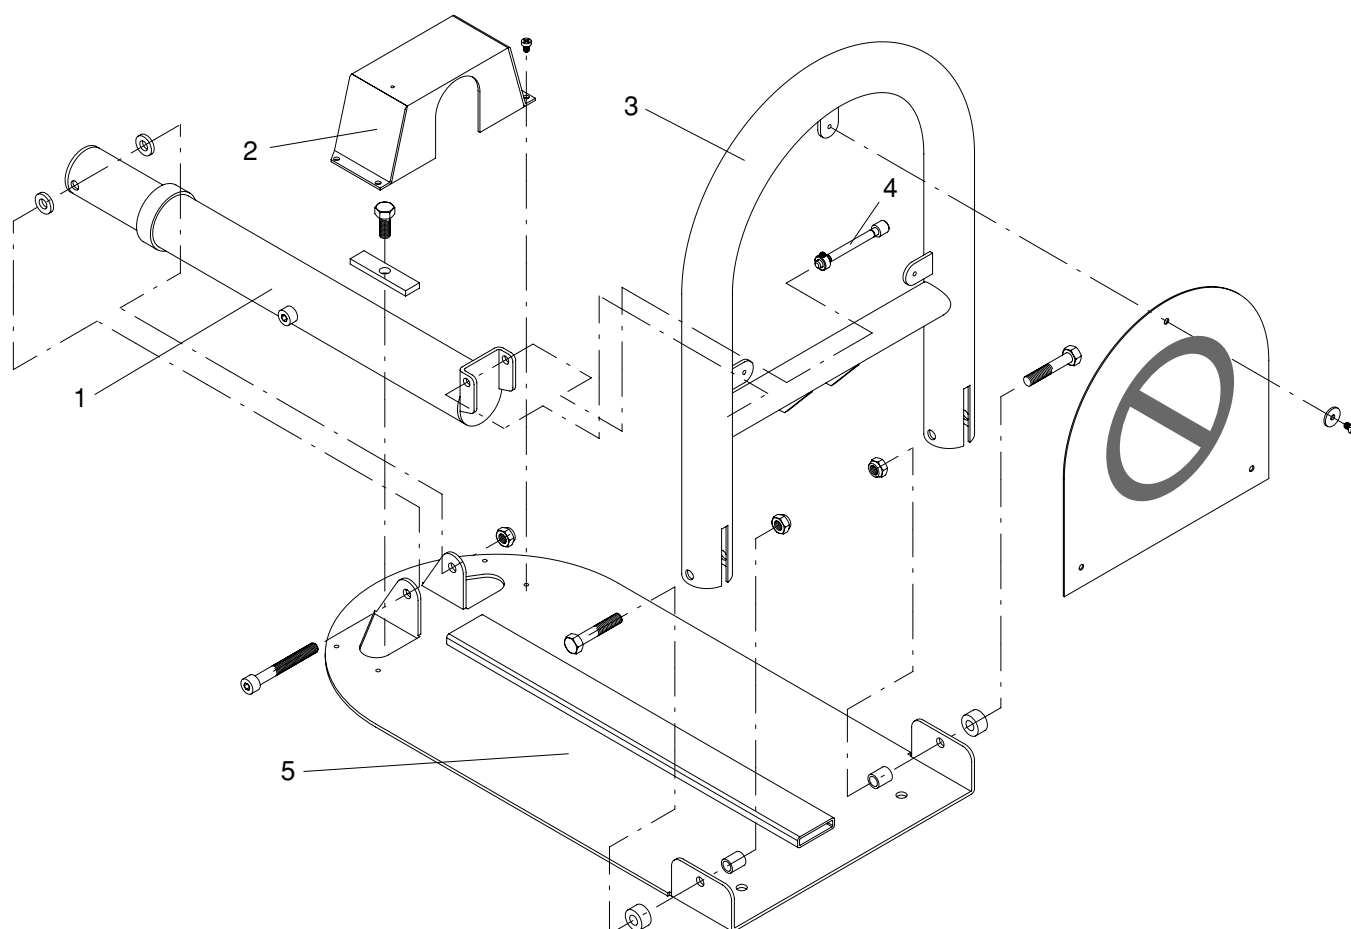

R.br.	Opis					Šifra
1	Tubo motorizzato	Cev	<i>Rohr</i>	Tuyau	Tubo	9686700
2	Carter	Štitnik	<i>Kasten</i>	Carter	Cárter	9686546
3	Tubo calandrato	Obrađena cev	<i>Satiniertes Rohr</i>	Tuyau calandre	Tubo calandrado	9686544
4	Perno	Klin	<i>Stift</i>	Axe	Perno	9686707
5	Base	Postolje	<i>Basis</i>	Embase	Base	9686545

BENINCA®