

VE.SOM


Parking barijera

1. Ugradnja (slika 1.)

- Gde to nije pripremljeno, pripremite cementnu osnovu dimenzija (minimalno 700x450mm2).
- Odsvojite štitnik " C " .
- Montirajte postolje na površinu i zašrafite sa 4 odgovarajuća šrafa " V"(M8 max).
Koristite osnovu kao postolje za prednje rupe. S druge strane, za zadnje rupe, ploča "P" dozvoljava da one ne moraju biti precizne.
U svakom slučaju, uverite se kada su ploče iznad ploče montirane ne ometaju instalaciju poklopca "C".
- Postavite štitnik "C " .

2. Slučajni udari (Slika 1)

VE.SOM je opremljen sa zaštitom, od udara (pin " T") koji štiti mehanizam u slučaju udara i smanjuje štetu na minimum).

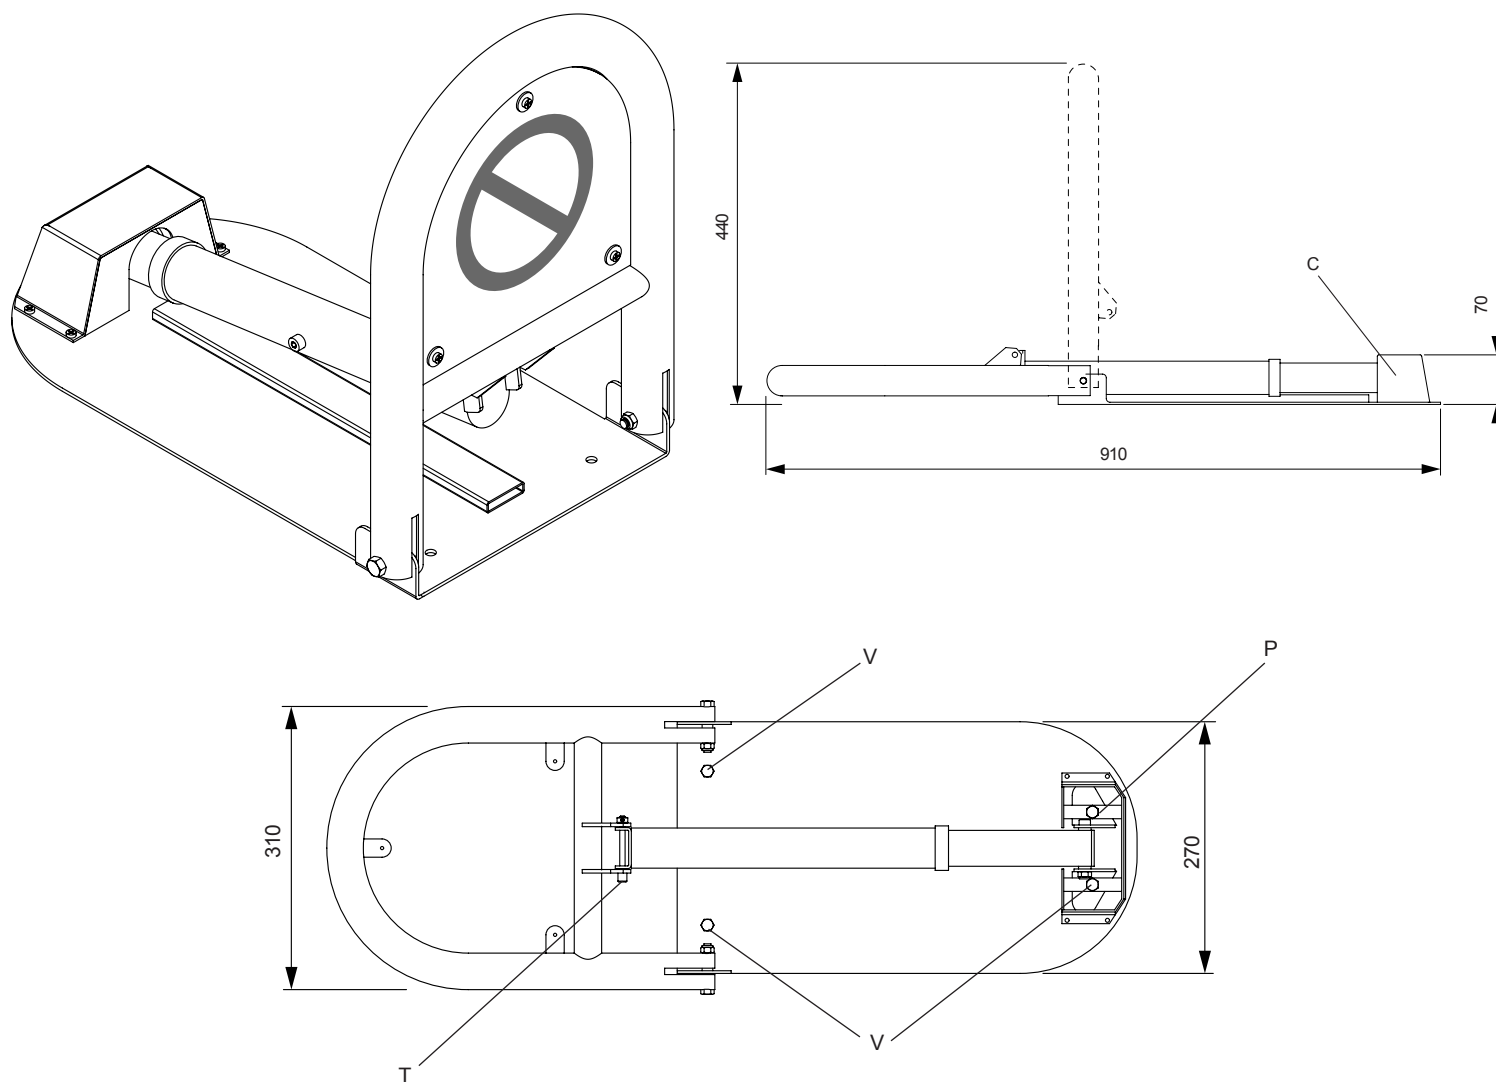

Slika 1.